



V8系统使用流程

技术陈：18687719191



云南传东科技有限公司

13759529708

liumingchuan@526317908.cn

云南省昆明市呈贡区洛羊街道建

工新城商业中心11栋1单元502...



扫描二维码，添加我的企业微信

企业微信

目录

安装流程

01

基本流程

02

系统功能

03

系统维护

04


01 安装流程



MASAI 玛狮® 01

安装流程


软件安装




①解压ELock
软件安装包



②打开安装程序

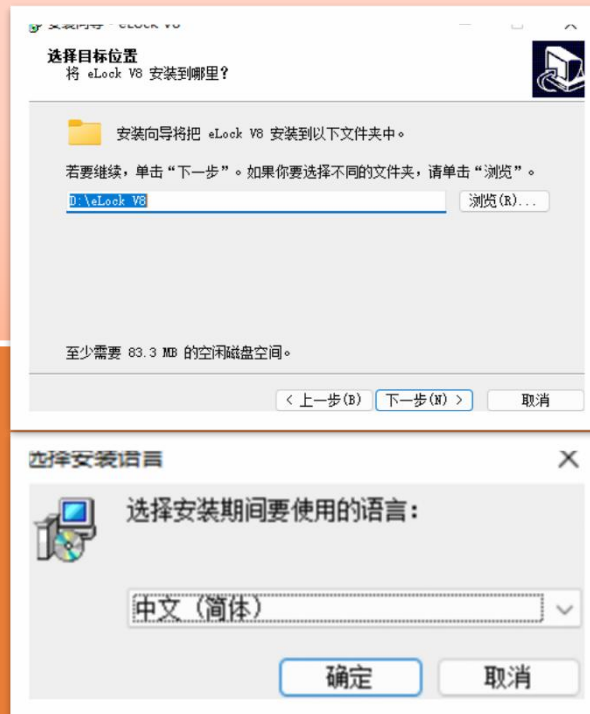

③选择安装位置和语言，安
装位置需注意不能放在有禁
止修改数据的盘内

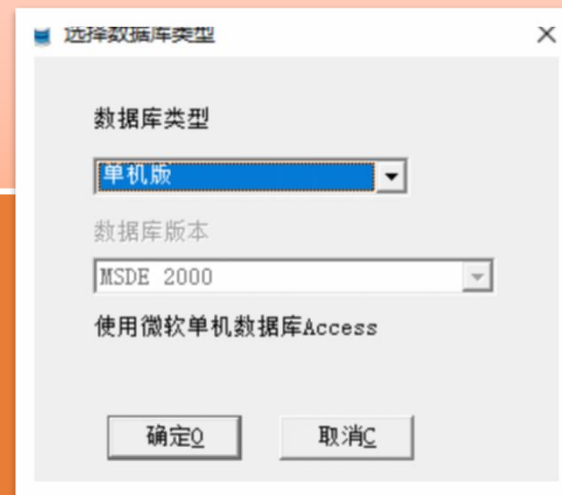

④选择安装的数据库类
型

01

安装流程


系统登录



初始主账户密码为空，直接确认进入系统。（其他操作员账号在系统内新增）

“...” 修改密码

“?” 简易说明

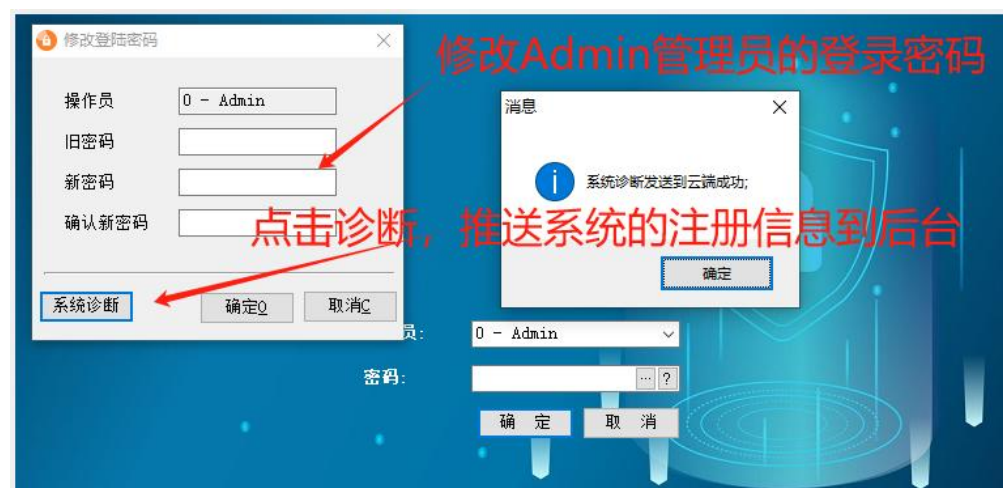

- 密码修改页面点击系统诊断，把诊断信息自动推送到对应的锁企后台
- 登录锁企后台-注册管理-已忽略页面查看诊断推送信息

系统诊断：

适用于申请注册授权无法收到注册申请信息和Admin操作员找回登录密码的问题处理

01

安装流程

出示授权卡

请出示授权卡

- * 请把授权卡放置在发卡器上，检测到授权卡后点“读取”
- * 如果供货商没有配套授权卡，可点击下方“在线申请”“制作新授权卡”
- * 如果授权卡丢失，可以补发
- * 全新安装的系统或授权卡丢失，请在线或离线制授权卡。

☒ 在线申请

第一次登录系统需要读取授权卡
授权卡放在发卡机上，页面显示为“检测到授权卡”
后，点击读取

在线制作授权卡

单位名称:

厂家联系电话: 阿剑 15975345685

步骤:

1. 请把供货商提供的卡片放在发卡机上，并保持电脑网络畅通；
2. 请点击“申请制卡”，成功后请通知锁企售后人员；
3. 在确认锁企人员处理之后，等待制作授权卡完成。

若无授权卡，需要制作一张授权卡，把一张加密过的卡片放在发卡器上。

制作新授权卡：按下F8，出现“制作新授权卡”选项。
输入酒店名称，点击“申请制卡”，等待后台通过

注册发卡机

在线注册（推荐）

在线注册发卡机

在 线 注 册

单位名称：

厂家联系电话： 阚 剑 15975345685

步骤：

1. 请保持电脑网络畅通；
2. 请点击“申请注册”，申请后请联系门锁供货商；
3. 供应商注册审核后，将自动注册成功。

等待厂家后台操作

申请注册

取消


等待厂家授权

发卡器需与电脑连接，若发卡器没有预先注册，会提示需要注册发卡器。

发卡器需与电脑保持连接，输入酒店名称，点击“申请注册”，等待后台通过

02 基本流程



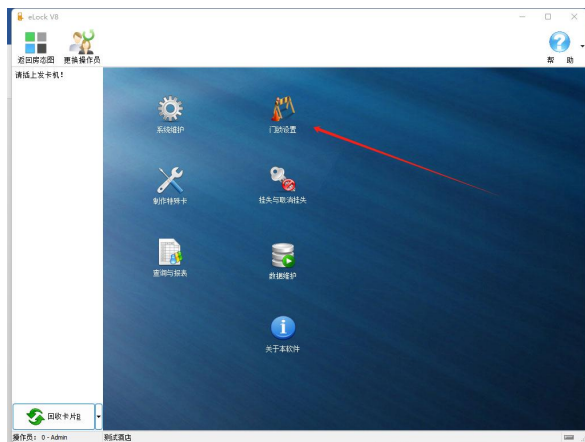

①点击门锁设置



②选择房间类型，点击添加，输入房间类型名称，完成后点击保




③设置楼栋名称，楼栋号和楼层




④设置区域信息



⑤设置房间信息

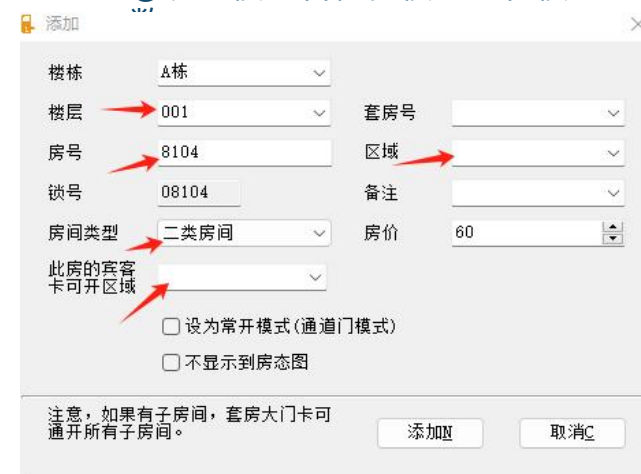

⑥选择好房间对应的楼层、区域、房间类型、可开区域，输入房号，添加房间。多次点击添加，系统可自动累加房号，添加房间。

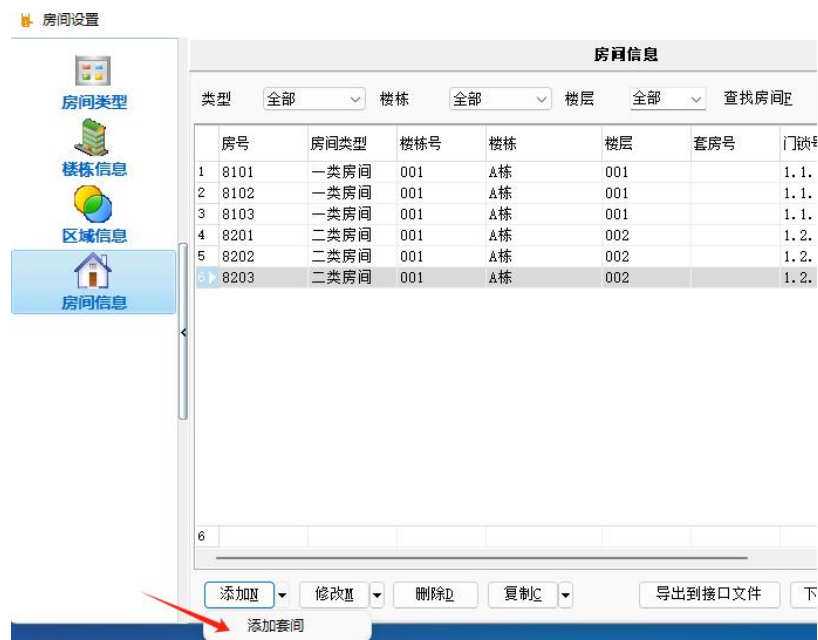

点击添加旁的下拉菜单内“添加套间”选项
无字母的为套房大门
有字母A-M为对应子房间

5	8202	一类房间	001	A栋	002		1.2.8202
6	8203	二类房间	001	A栋	002		1.2.8203
7	8203A	二类房间	001	A栋	002	A	1.2.8203.A
8	8203B	二类房间	001	A栋	002	B	1.2.8203.B


例如：8203为大门，门锁号:1.2.8203.A为套间1，门锁号:1.2.8203.B为套间2，那么：
发203大门卡就可以开8203A，8203B等套间8203下属所有套间。发8203A卡可以开8203大门和8203A，不能开8203B。以此类推。

门锁安装好后，需设置对应房号，有三种设置方式：



安装卡设置：在“门锁设置>>房间信息”中，选择要安装的房间，点击“发安装卡”

门锁需先刷授权卡，再刷安装卡，锁体发出“滴滴”两声蓝灯即安装成功。需要刷校时卡，校正门锁时间。

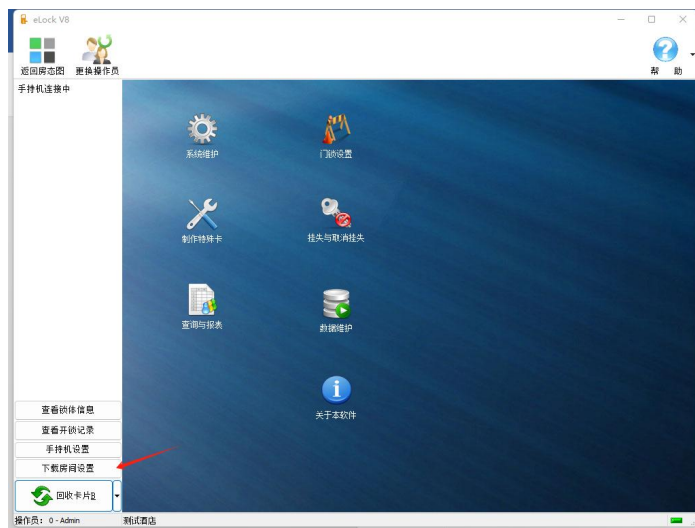

推荐方式

手持机设置：手持机通过数据线与电脑连接，手持机上选择“PC同步”，软件点击左下角“下载房间设置”，同步房间信息至手持机内。

同步完成后，手持机内菜单选择“门锁维护>>客房安装”，选择需要安装的房号，完成安装即可。不需要校时卡，手持机安装房号同时也完成了校时。



房卡设置：在房态图制作对应宾客卡，先刷授权卡，再刷房卡。

对于设置房号错误的门锁，可以刷三次授权卡清空房号，再刷正确房卡，设置房间。

需要刷校时卡，校正门锁时间。

酒店大门、楼栋大门、楼层大门的安装卡，在“发安装卡”右侧下拉菜单中可选


02

基本流程


房间入住



在房态图中，双击选择房间，输入对应信息，空卡置于发卡器上，点击发卡入住。

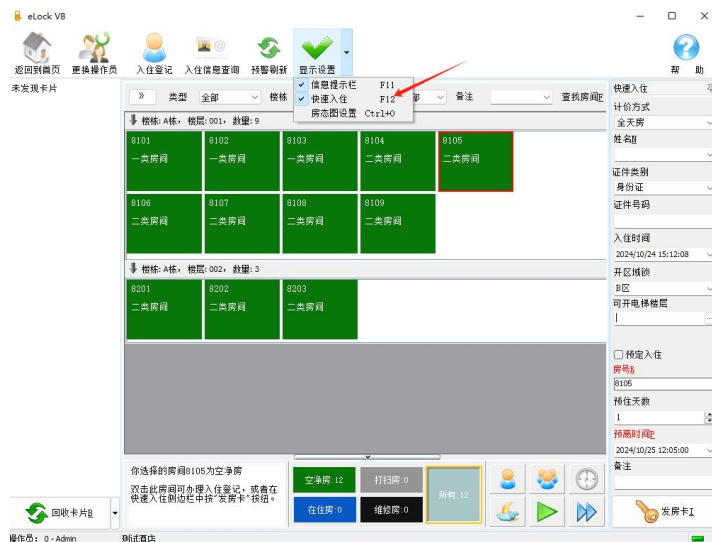


或者打开显示设置，勾选快速入住。单机对应房间在右侧栏输入对应信息，点击“发房卡”，即可快速入住。

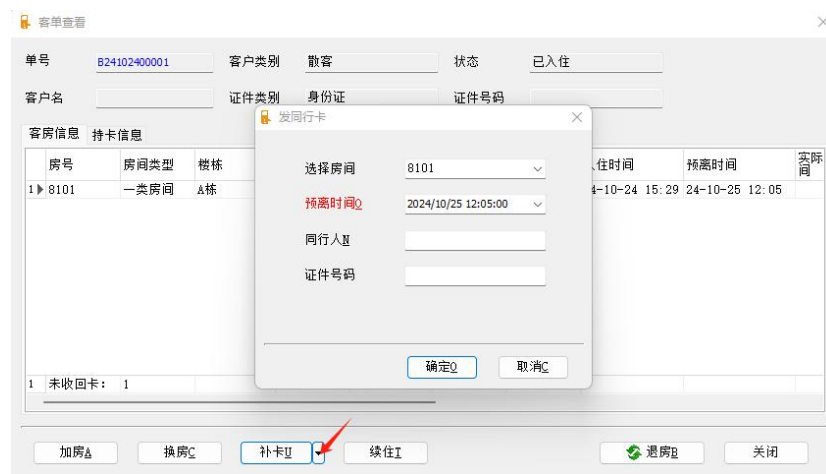

对于**一房多卡**的需求，可以在发卡时设定发卡数量；对于以及入住的房间，可以发放同行卡。房态图中双击已发放房卡的房间，点击补卡右侧箭头，选择同行卡。输入同行客人信息，点击确定，即可发放同行卡。

房卡丢失，进行补卡的操作：发卡器上放新的空卡，客单中点击补卡，即可补发一张新房卡。用这张房卡开了门锁后，原来的房卡会被终止，不能用来开门。

除了房客用的宾客卡，还有一些用以管理的特殊卡可供制作

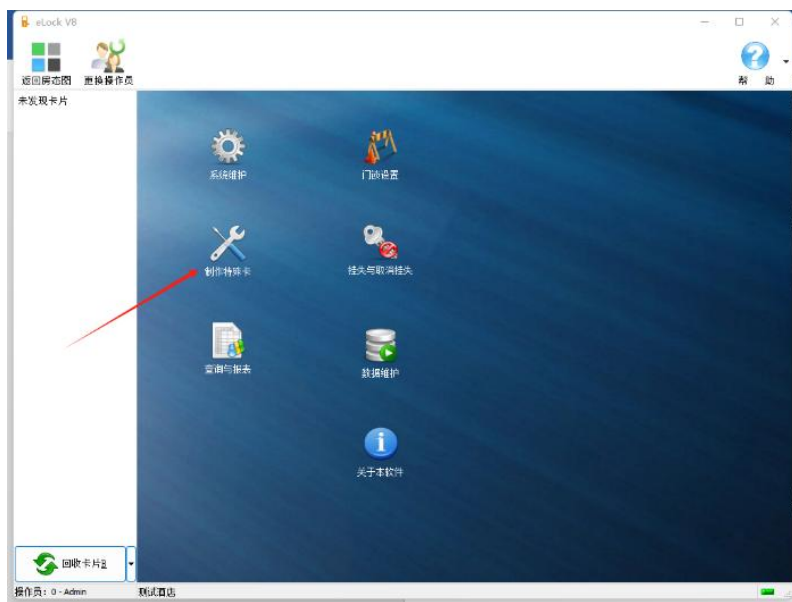


总卡：可以开系统内所有的锁
楼栋卡：可以开一个楼栋内全部的锁（最多5栋。）
楼层卡：可以开某栋楼内某楼层的全部锁（最多5层）
电梯卡：用来启动电梯到达某些楼层（最多5层），或打开某些区域的门（最多2个区域）




数据卡：用来读取开锁记录和锁体信息，需使用S70卡
校时卡：用来校正锁内时间，校时卡的时间是固定的，现做现用
清除卡：用来清空锁体房号
退房卡：用于退房操作。门锁刷退房卡后，该锁之前用过的宾客卡和多门卡全部失效。
锁体设置卡：用来设置门锁功能和模式
设置区域：设置指定区域，所有符合相应区域的宾客卡都可开锁
清除区域：清除相应区域设置


当某些特殊卡遗失，出于安全目的，需要将该卡挂失，此时需要制作挂失卡。

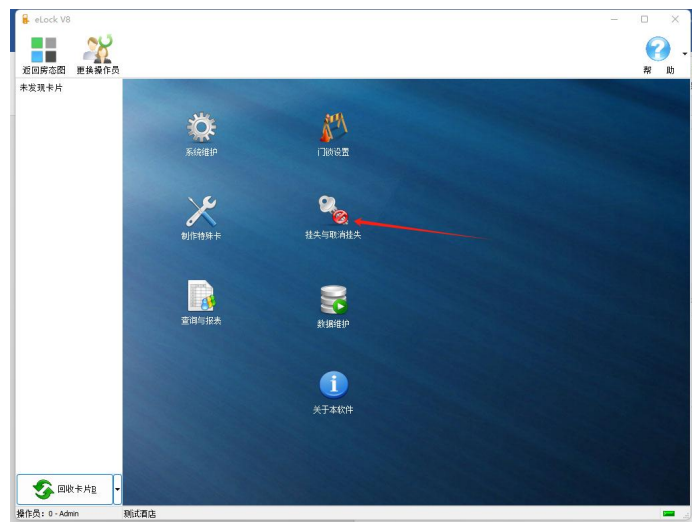

在首页点击挂失与
取消挂失

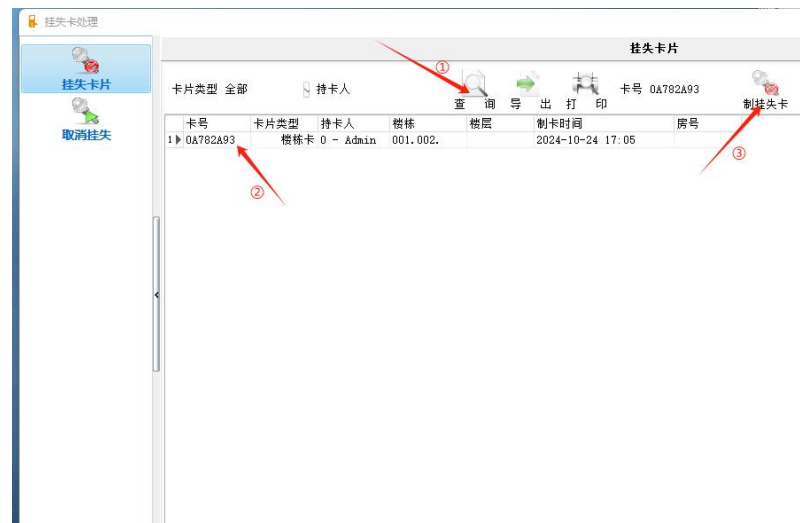


在门锁上刷挂失卡，该卡片在
该门锁上便禁止使用了，其他
需要该卡禁止使用的门锁也需
要刷挂失卡。

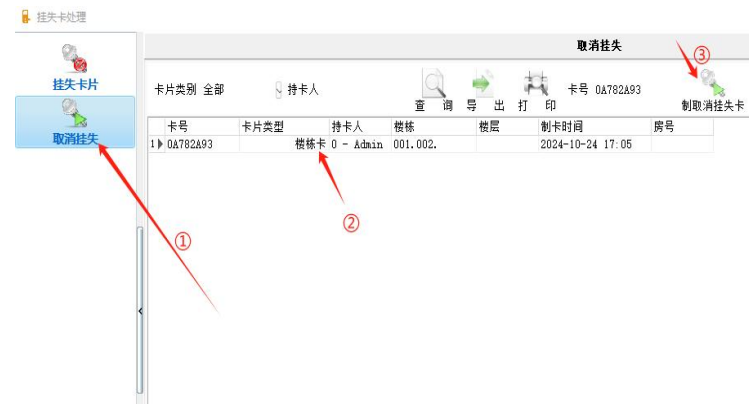

若该卡找回，可制作取消挂失卡。
在刷过挂失卡的门锁上，刷取消挂失
卡，该卡便能重新使用了。

需要查看在住客户信息、入住记录和一些操作记录，可在查询与报表内查看

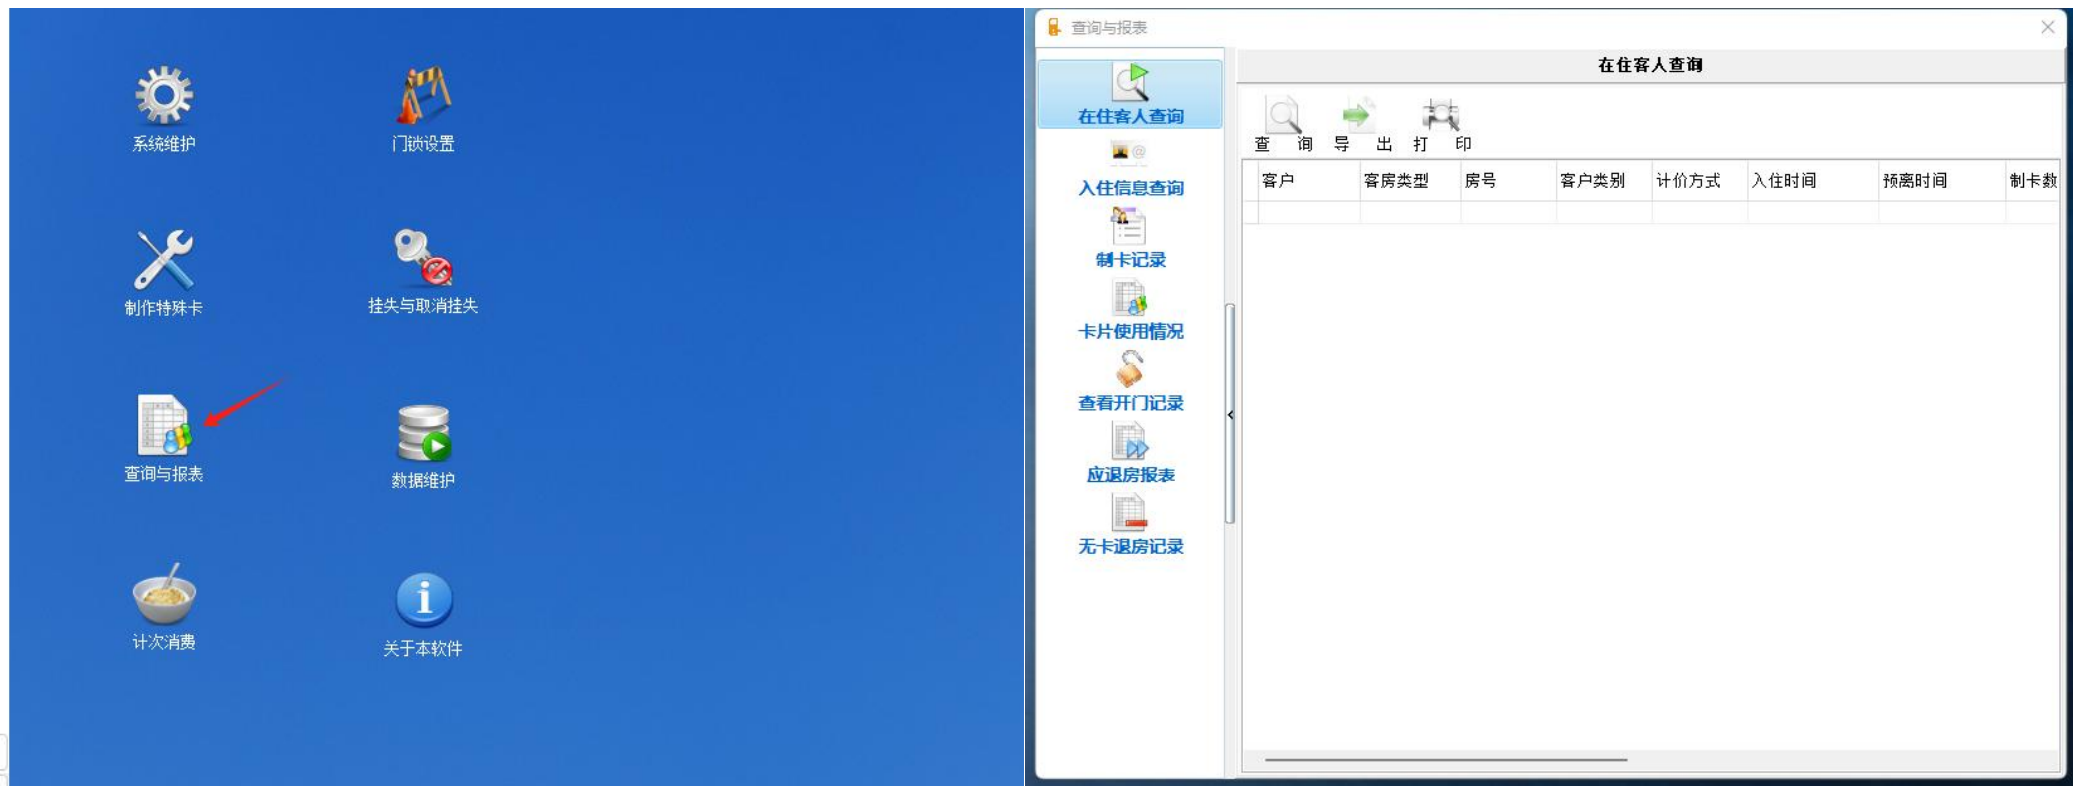

系统会统计在住客人、入住信息、制卡记录、卡片使用情况、查看开门记录、应退房记录和无卡退房记录。

开门记录需要通过手持机或者数据卡获取，数据卡需要用S70卡制作


用于维护、还原、管理房间信息和其他信息数据库



数据库备份



数据库还原

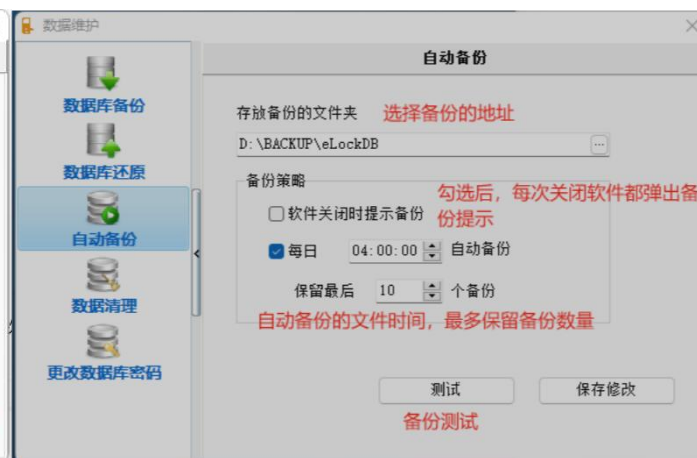

自动备份



数据清理



数据库密码管理

系统功能

计次消费

系统带有可自定义的简易计次消费功能

注册酒店

酒店名称: 测试酒店

房间数量(已使用房间数量)

0

+

0

-

不受控

总数量

不受控

取卡片数量(已使用卡片数量)

0

+

0

-

不受控

总数量

不受控

有效期

不受控

>

3个月

6个月

1年

3年


5年

重置发卡器

模块使能

选项1 (启用计次消费)

选项2 (启用启用FIAS接口)

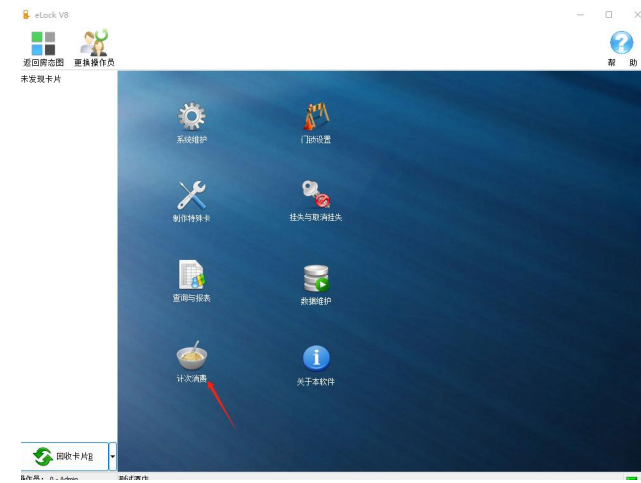

在发卡器注册中启用计次消费选项，在首页中解锁计次消费的功能

计次消费服务

类别定义

代码	类别	启用	默认数量	起始时间	结束时间	当日在此时段发的卡无效
1	早餐	☒	按天计	6:30:00	8:30:00	☒

刷卡登记

计次消费服务

类别定义

刷卡登记

刷卡记录查询

修改次数

计次消费服务

选择消费类别

刷卡登记

调整服务时间

暂停

勾选此项，则当日服务时间发的卡不能参与消费

当日此时段发的卡无效

序号	类别	房号	宾客	登记时间
----	----	----	----	------

导出或打印消费记录

预订总数 1 已登记消费数 0 剩余数 1 刷新 清除日志 导出 打印

请刷卡到发卡机上

计次消费服务

类别定义

刷卡登记

刷卡记录查询

修改次数

计次消费服务

刷卡记录查询

消费类别

宾客

卡号

房号

登记时间从 周五 2024/10/25 到 周五 2024/10/25

消费类别	宾客	房号	卡号	登记时间	操作员
------	----	----	----	------	-----

计次消费服务

修改次数

刷新

全选

修改

证件

卡序号	房号	宾客	卡号	起始时间	结束时间
9	8102		7AAFE6A6	2024-10-25 08:38	2024-10-26 12:05

消费名称 早餐 剩余次数 1

确定计次消费数量

代码	类别	数量
1	早餐	1

添加修改计次消费的类型（需要在“系统维护>>高级设置“中勾选”可自定义计次消费类别”）

查询消费记录，可依照筛选条件精细查询

修改某个客户的消费次数，双击右侧消费次数，可重置或修改消费次数。

04 系统维护 系统设置

对系统内客人入住和其他功能进行设置。

系统维护

系统设置

注册发卡机

读授权卡

操作员管理

语言包编辑器

软件接口授权

自定义客户类型

系统设置

基础设置 高级设置 首页设置

单位名称

测试酒店

软件标题

eLock V8

退房后自动转空净房时间

30

分钟

☒ 宾客卡可开亲友房

☐ 可以挂失宾客卡 (建议仅用于门禁) **宾客卡挂失 (一般宾客卡丢失, 推荐刷退房卡)**

☒ 预订入住时间过

60

 分钟后, 自动确认入住

☒ 允许修改散客+全天房+非预订的入住时间和预离时间 (任意调)

☒ 长期租房到期预警剩余天数设置

15

门锁类型

RF50门锁

当前语言

Chinese

修改语言

确定

取消

系统维护

系统设置

注册发卡机

读授权卡

操作员管理

语言包编辑器

软件接口授权

自定义客户类型

系统设置

基础设置 高级设置 首页设置

字体

宋体

字体颜色

c1White

更改软件内字体

字体大小

10

☐ 加粗

应用

更改首页背景图

更改首页图

确定

取消

系统维护

系统设置

注册发卡机

读授权卡

操作员管理

语言包编辑器

软件接口授权

自定义客户类型

系统设置

基础设置 高级设置 首页设置

宾客卡入住选项

默认入住天数

1

☒ 补卡时, 默认终止前卡

默认制卡数

1

发宾客卡模式 (散客入住)

一房一卡

退房时间

12:05

☐ 启用自动退房功能

钟点房默认时数

2

最大数

24

修改房间默认设置

在

06:00

之前, 按前一天入住

从

02:00

到

06:00

入住算午夜房,

18:00

退房

☒ 可开反锁 **勾选后, 宾客卡可开反锁**
☒ 启用区域功能

☐ 可以无卡入住
 ☒ 启用电梯楼层控制

☐ 启用多门卡功能
 ☐ 启用蓝牙遥控功能

☒ 在卡片信息栏中显示替代号
 ☒ 可自定义计次消费类别

确定

取消


04 系统维护

注册发卡器&读授权卡

发卡器再注册&授权卡补办、切换读取授权卡




授权卡补办，或者切换读取授权卡。

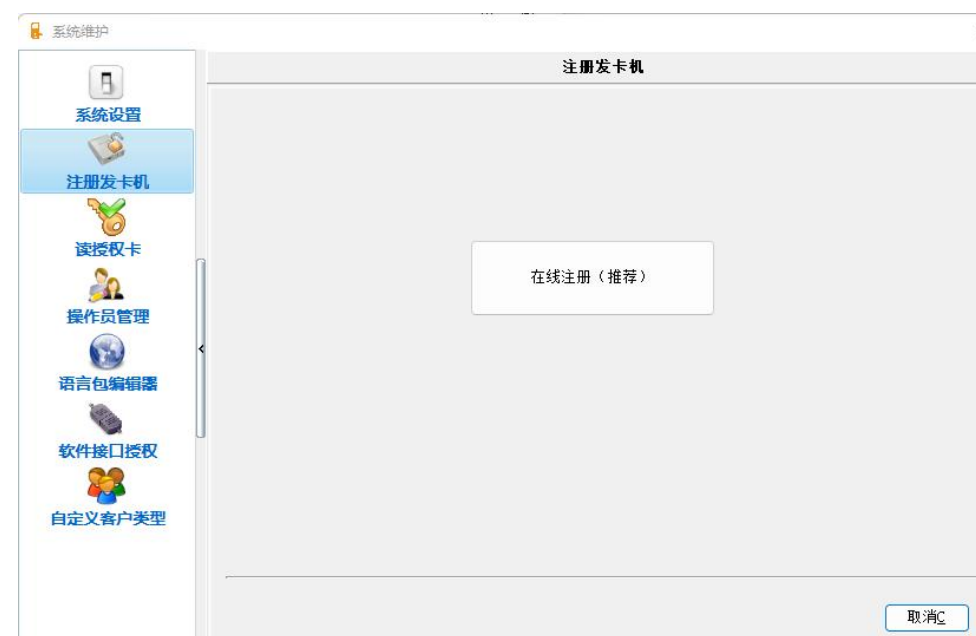


当发卡器注册的卡片、房间数量不够或者有效期临期时，可通过再次注册延长有效期、增加卡片&房间数量；


添加或删减操作员账号，以及对操作员权限进行管理

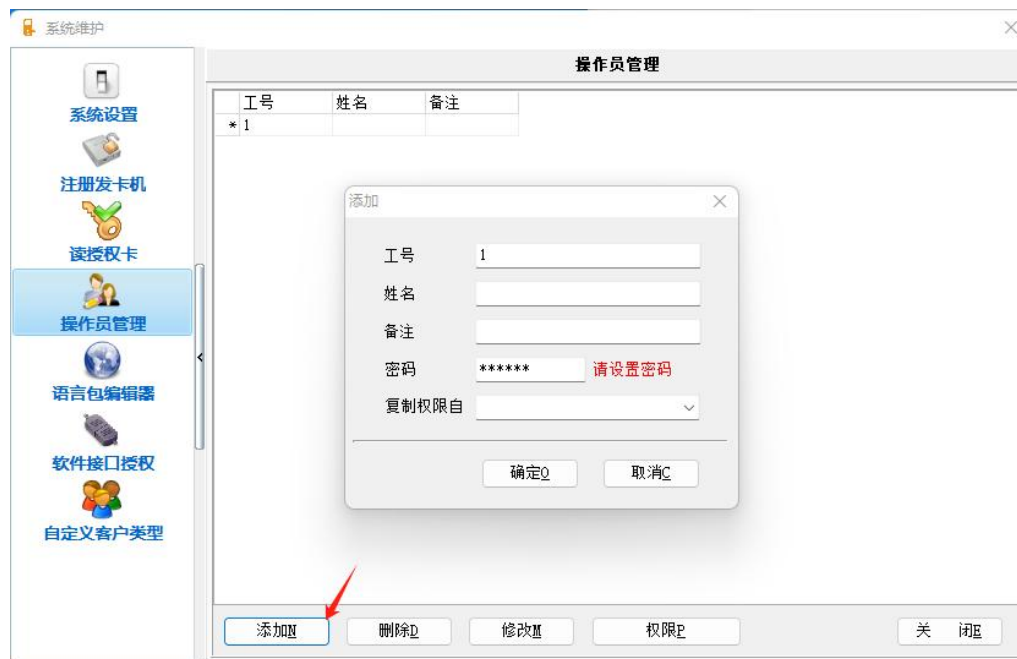

①操作人员账号管理和其权限分配。
点击右下角添加新用户。

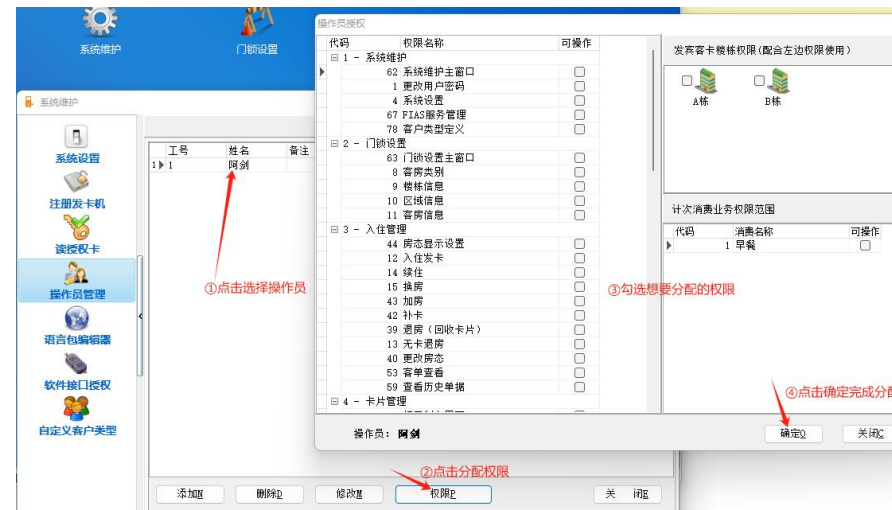

②已经有操作员的情况下再创建新的操作员，可以直接复制已有的操作员权限。





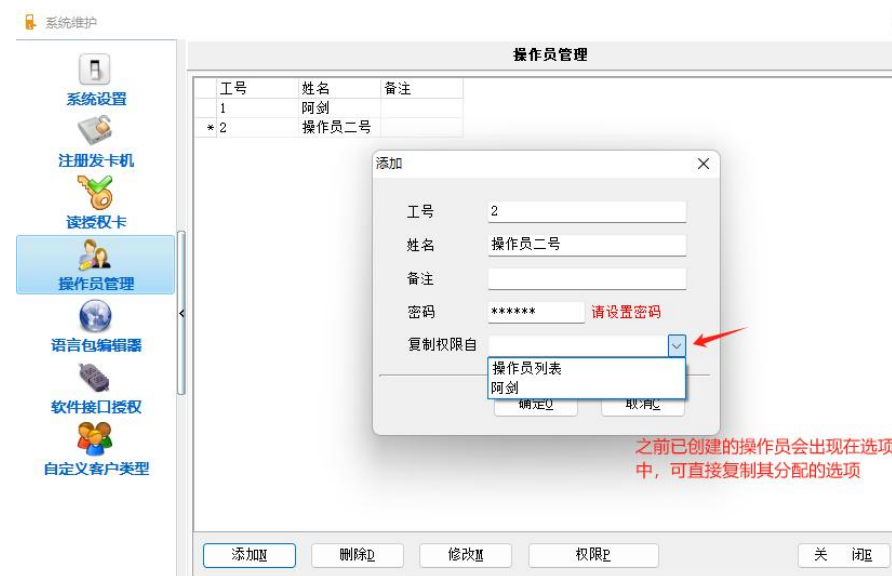


③选择操作员点击删除或修改也可完成对应的操作

04 系统维护

语言包编辑器

对于其他语言需求，可以通过导出语言包编辑器进行翻译，一般用于不方便将软件发给翻译人员的情况。

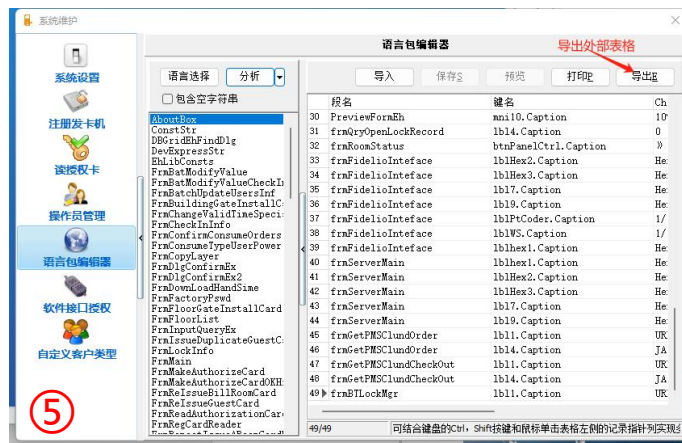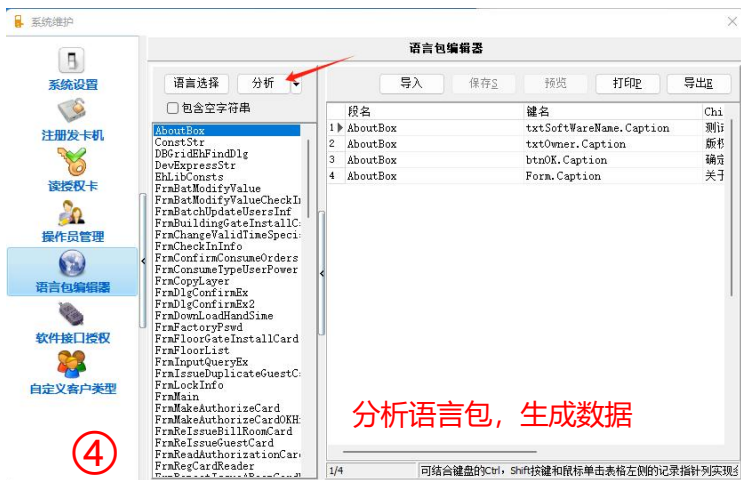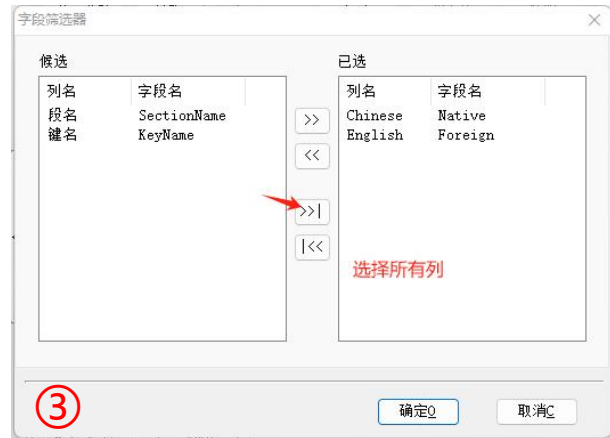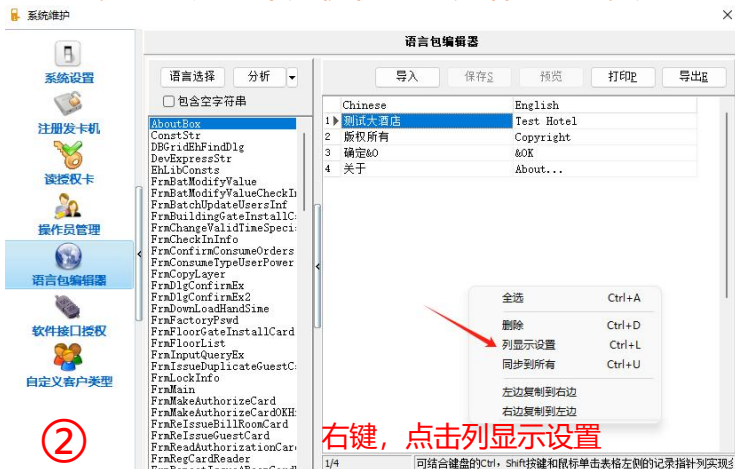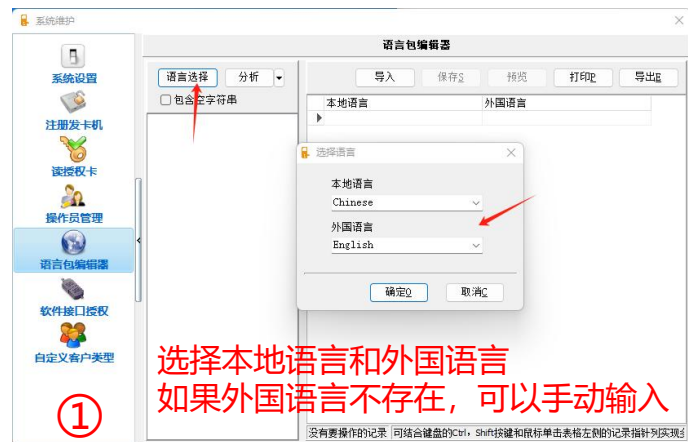


将表格数据导出到外部文件

	A	B	C	D
1	段名	键名	Chinese	Spanish
2	ConstStr	Str927	二维码图片未准	
3	ConstStr	Str928	微信小程序码	
4	ConstStr	Str929	是否要添加手机	
5	ConstStr	Str930	已提交云端!	
6	ConstStr	Str950	当前卡片可用空	
7	ConstStr	Str931	为不影响系统性	
8	ConstStr	Str932	当前软件版本与	
9	ConstStr	Str954	空白来刊空	

⑥ 导出后，用Excel打开并填入对应列内容。翻译完成后，就可以导入该文件更新语言包文件Spanish.ini

除了散客和团体客户以外的特殊客户，软件可以自定义客户类型满足需求。

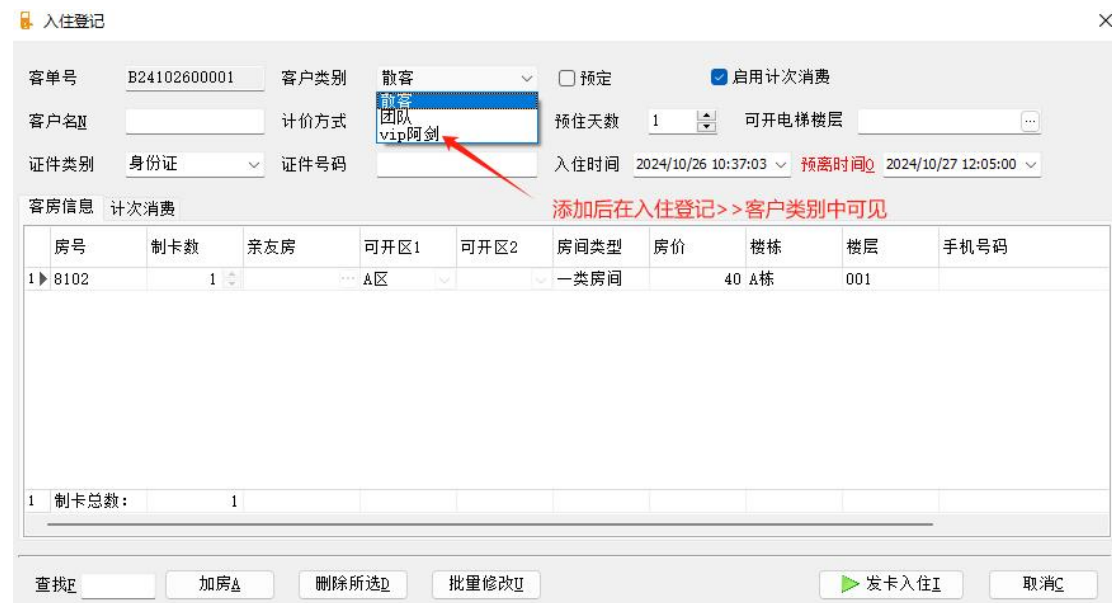


其他 蓝牙遥控



在“系统维护>>系统设置>>高级设置”中勾选启用蓝牙遥控功能，就可以制作蓝牙遥控卡，实现蓝牙遥控开锁。

- 1、启用蓝牙遥控功能后打开“制作特殊卡”页面拉到最下面点击“蓝牙遥控”
- 2、选择遥控配对卡或者遥控清除卡制作相应卡片。（遥控配对卡：激活遥控，蓝牙配对；遥控清除卡：删除遥控，蓝牙信息）如下图：

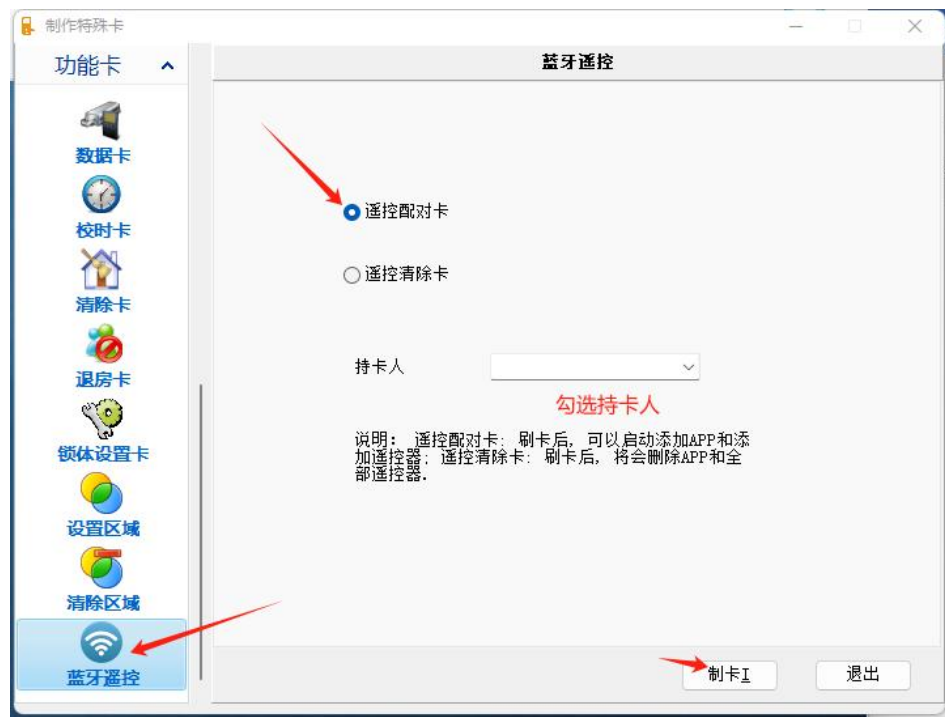

遥控配对与删除

- 1、遥控配对：门锁通电后，先刷授权卡引导，再刷遥控配对卡“滴”声后遥控模块上的蓝灯在闪烁进入配对模式，此时按下遥控器上的任意按钮进行配对，待酒店线路板“滴”一声后代表配对成功。
- 2.删除遥控：用遥控清除卡在门锁线路板上刷一下即可进行遥控信息删除。

其他 多门卡



在“系统维护>>系统设置>>高级设置”中勾选启用多门卡功能，就可以在“制作特殊卡”制作多门卡。



可每天在3个指定的时候段内开启指定区域的所有房门；默认不可开反锁、可设置成通道模式；具有有效期限制，超过有效期则不可以使用；

注意：M1卡门锁的多门卡则可支持250个房间+8个区域+3个时间段
T57多门卡只支持，一个房间，2个区域+3个时间段

1. 门锁必须使用连续的扇区，中间有其它系统加密的，则后面的扇区也用不了；
2. 门锁可使用的扇区为：S50卡：1~15，S70卡：1~31
3. 门锁至少要使用2个扇区，这时候支持4个房间，后续每增加一个扇区，则增加8个房间。
4. 所以，S50卡的最大房间数为： $4 + (15-2)*8 = 108$ 个
5. S70卡的最大房间数为： $4 + (31-2)*8 = 236$ 个

1. 若卡片只有1个扇区加密贵司的，其余扇区加密了第三方的信息，多门卡能开多少个房间？：0个，无法制卡
2. 若卡片自定义某个扇区加密贵司的，连贯一个空扇区，共两个扇区给门锁。其余扇区加密了第三方的信息，多门卡能开多少个房间？：12 $(4+8*1)$
3. 若卡片自定义某个扇区加密贵司的，连贯二个空扇区，共三个扇区给门锁。其余扇区加密了第三方的信息，多门卡能开多少个房间？：20 $(4+8*2)$
4. 授权卡指定哪个扇区，即从哪个扇区开始计算，扇区越靠前且后面连续扇区越多，则可选房间越多。
5. S70卡在不同扇区号的容量不同，所以在以上计算方式不准确，但全空白状态下只加密1扇区，则可选236个扇区。

V8系统使用流程演示完毕
谢谢观看